



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ:

1. Нагружать стеллаж следует снизу вверх. Разгружать в обратном порядке.

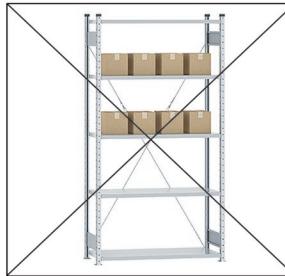

2. Полки следует нагружать распределенной нагрузкой, а не точечной.

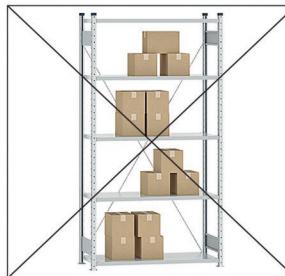

3. Запрещается в процессе сборки и эксплуатации наступать на рамы и полки стеллажей (кроме случаев использования специальных усиленных по краю полок, при этом стеллаж должен быть закреплён (анкером к полу, либо к стене)).



ИНСТРУКЦИЯ

ПО СБОРКЕ ПОЛОЧНОГО СТЕЛЛАЖА



СИСТЕМА MS3

