





## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖЕЙ:

1. Нагружать стеллаж следует снизу вверх. Разгружать в обратном порядке.

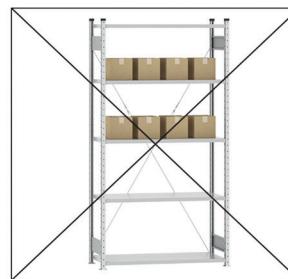

2. Полки следует нагружать распределенной нагрузкой, а не точечной.

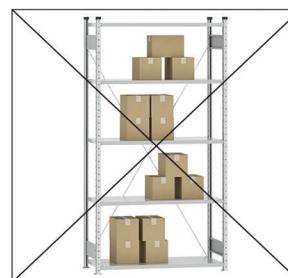

3. Запрещается в процессе сборки и эксплуатации наступать на рамы и полки стеллажей (кроме случаев использования специальных усиленных по краю полок, при этом стеллаж должен быть закреплён (анкером к полу, либо к стене)).




# ИНСТРУКЦИЯ


ПО СБОРКЕ УСИЛЕННОГО  
ПОЛОЧНОГО СТЕЛЛАЖА




СИСТЕМА MS8

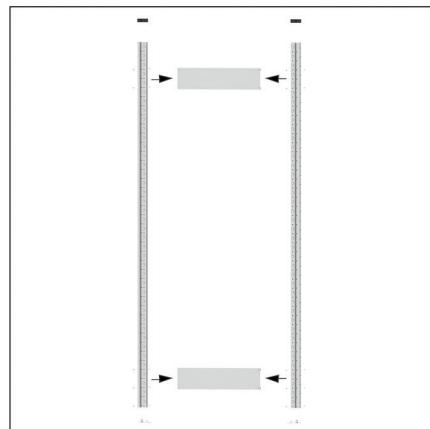

1

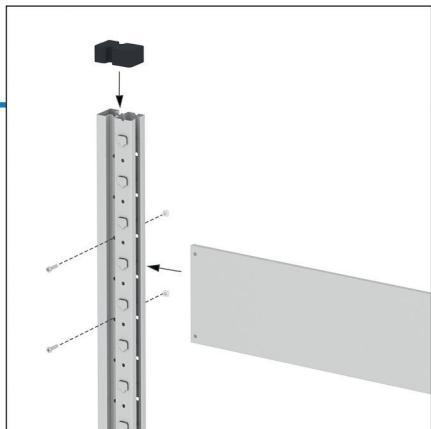

2

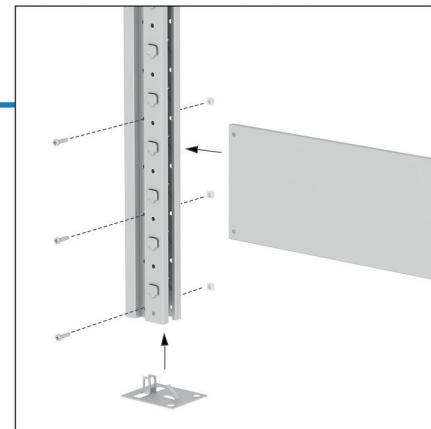


3



6



5

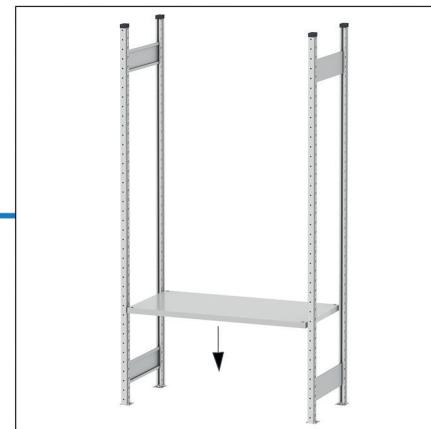

4



7



8



9