

Инструкция по сборке стеллажа «Универсал»

В стандартную комплектацию стеллажа входят: 4 стойки, 4 полки, 16 клипс, 2 поперечины, 4 стяжки-подпятника, 1 крестовина жесткости.

Сборка стеллажа начинается со сборки боковых рам. Заведите поперечину одним концом в первый паз стойки примерно посередине ее длины (**Рис.2**)



Рис.1



Рис. 2

... и поверните до защелкивания. (**Рис. 3**) Таким же образом прикрепите поперечину ко второй стойке. (**Рис. 4**)



Рис. 3



Рис. 4

Заведите стяжку-подпятник в первый паз рамы с края и поверните до защелкивания (**Рис. 5**) и вдвиньте в раму до упора. (**Рис. 6**)



Рис. 5



Рис. 6

Прикрепите стяжку-подпятник ко второй стойке.
Установите вторую стяжку-подпятник с другого конца
рамы. (Рис. 7)

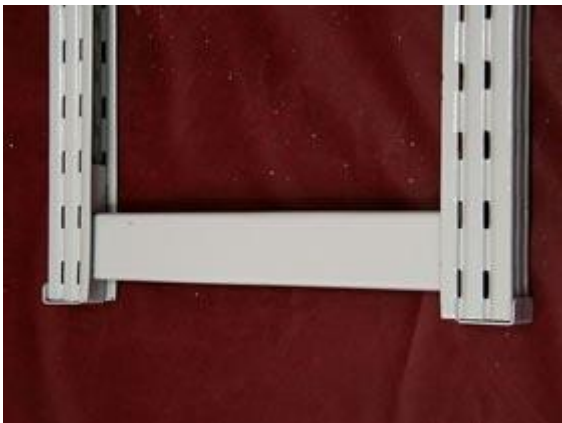


Рис. 7

Аналогично соберите вторую раму. (Рис. 8)



Рис. 8

После сборки рам необходимо установить клипсы для
крепления полок на необходимой вам высоте. (Рис. 9)



Рис. 9

Заведите верхнюю часть клипсы в отверстие стойки
как показано на фото... (Рис. 10)



Рис. 10

...потом заведите нижнюю часть и опустите клипсу.
(Рис. 11)

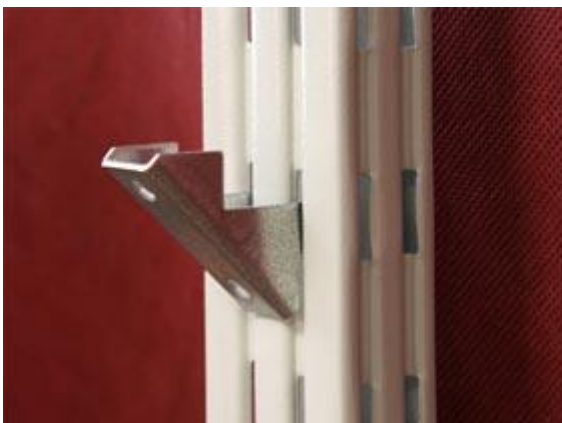


Рис. 11

Таким же образом вставьте в стойки все остальные
клипсы. Клипсы необходимо установить в каждой из
четырех стоек на одинаковой высоте, как показано на
фото. (Рис. 12)



Рис. 12

Установку полок лучше производить с помощником, который будет держать рамы клипсами друг к другу на расстоянии примерно равном длине полок.

Заведите полку внутрь стеллажа над клипсами...
(Рис. 13)



Рис. 13

...опустите полку на клипсы... (Рис. 14)

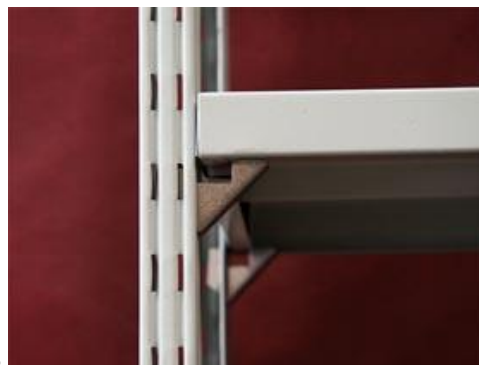


Рис. 14

Таким образом установите сначала нижнюю полку...



Рис. 15

...затем верхнюю...



Рис. 16

...и далее внутренние полки в произвольном порядке.



Рис. 17

Установка полок закончена, теперь необходимо установить крестовину жесткости.



Рис. 18

Комплект поставки: растяжка крестовины жесткости (4 шт.), талреп (2 шт).



Рис. 19

Кронштейн для крепления крестовины жесткости к стойке

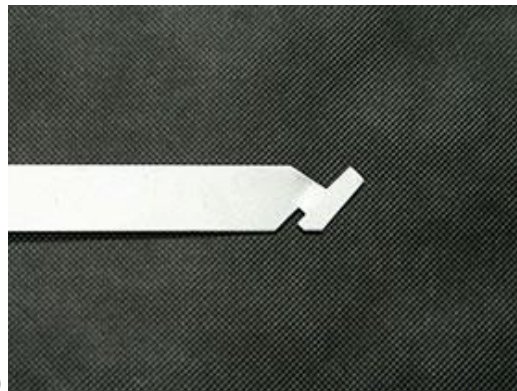


Рис. 20

Расположение кронштейна относительно стойки.



Рис. 21

Вставьте кронштейн в отверстие стойки в верхней части стеллажа, как показано на фото. Сначала верхний угол, затем нижний.



Рис. 22

Согните растяжку по направлению к центру стеллажа, под углом 45° до соприкосновения растяжки со стойкой. (Рис. 23)



Рис. 23

Растяжка закреплена. (Рис. 24)



Рис. 24

Аналогичным образом закрепите нижнюю растяжку со стороны, противоположной верхней. **(Рис. 25)**
Соедините две растяжки талрепом и затяните его. **(Рис. 26)**

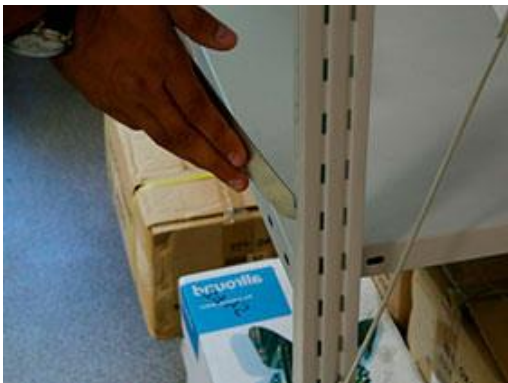


Рис. 25



Рис. 26

Аналогичным образом соберите вторую часть крестовины и расположите половины крест-накрест. **(Рис. 27).**

Монтаж крестовины жесткости завершен.

Стеллаж готов к работе! **(Рис. 28)**



Рис. 27



Рис. 28