

# Инструкция по сборке стеллажа "Профи-Т"

В стандартную комплектацию стеллажа входят: 4 стойки, 8 длинных стяжек, 8 коротких стяжек, 4 листа фанерного настила.



Возьмите стойку и короткую стяжку, как показано на фото.




Заведите «усы» стяжки в круглые отверстия стойки на необходимой высоте установки полки...



...и попустите вниз...



...до упора.

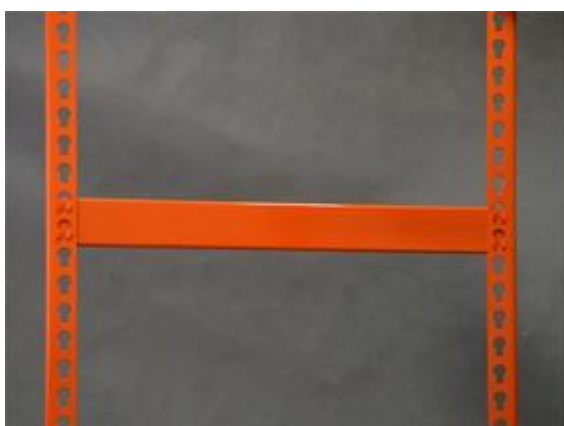

Аналогично соедините стяжку со второй стойкой.



Последовательно устанавливая стяжки, соберите обе рамы, как показано на фото.



Поставьте рамы друг напротив друга (удобнее это делать с помощником)...



...и установите длинную стяжку сначала в одну раму...



...а потом в другую, как показано на фото.



Таким же образом установите все остальные длинные стяжки...



...пока каркас не будет полностью собран.



Заведите фанерный настил внутрь стеллажа...



Настил к стяжкам не крепится и удерживается от сдвигания угловыми стойками.



Уложите остальные листы настила и стеллаж готов к эксплуатации.

